Multifunktionale

Digitale MP3 Jukebox

MD 81488

Bedienungsanleitung

CE

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihrer MP3-Jukebox. Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Gerätes und bewahren diese gut auf, um sie bei einer Veräußerung dem neuen Besitzer weitergeben zu können. Wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner, falls Sie Probleme mit dem Gerät haben.

Datensicherung

Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden ist ausgeschlossen. Machen Sie nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externe Speichermedien (z. B. CD-R).

Bitte aufklappen!

ÜBERSICHT

Jukebox

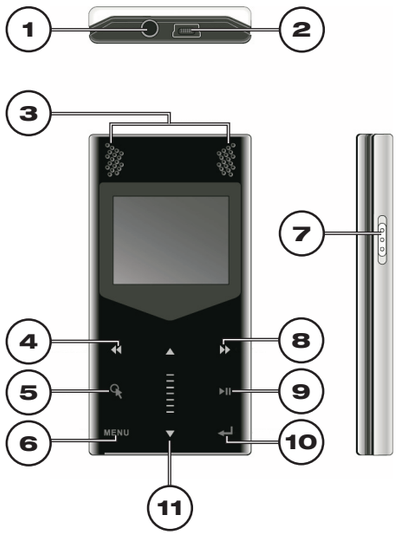

Adapter für Docking-Station

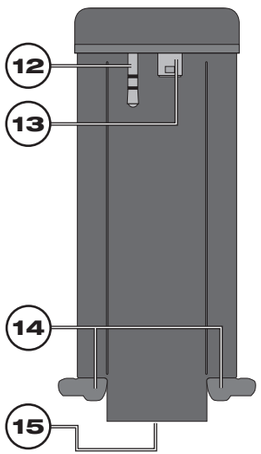

Jukebox

1 Kopfhörerbuchse
2 USB-Anschluss
3 Lautsprecher
4 Schnelles zurückspulen, vorheriger Titel
5 Schnelltaste: Schnelltaste Menü aufrufen
6 MENU: Menü aufrufen, zurück zur vorherigen Ebene
7 Ein-/Ausschalter, Tastensperre, Reset-Funktion
8 Schnelles vorspulen, nächster Titel
9 Wiedergabe starten/Wiedergabe anhalten (Pause)
10 ENTER: Einstellungen bestätigen, Kurzmenü öffnen
11 Tasten AUF/AB, dazwischen Fläche zum Rollen von Anzeigen, Lautstärkeregler

Adapter für Docking-Station

12 Klinkenstecker
13 USB-Stecker
14 Halteklammern
15 Anschluss für Docking-Station

GARANTIEBEDINGUNGEN

Multifunktionale
Digitale MP3 Jukebox
Modell: MD 81488

Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere TEVION Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die auf Ihrer Garantiekarte aufgeführte, für Sie zuständige Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte Folgendes:

Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bewahren Sie bitte auch die ausgefüllte Garantiekarte auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material-oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen,
z. B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte Jukeboxen unfrei an die u. a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die u. a. Serviceadresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Bei Problemen mit Ihrem Gerät stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung.

MEDION®

MTC Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131 • D-45 473 Mülheim/Ruhr
Telefon: 01805 - 633 466 • Telefax: 01805 - 654 654 BT
(0,14 €/Minute im deutschen Festnetz)
Servicebereich der Homepage:
www.medion.de/service

Aus dem Ausland wählen Sie bitte:
Telefon: 0049 01805 - 633 466 • Telefax: 01805 - 654 654

www.medion.com

Inhalt:

Inhalt 3
Sicherheitshinweise 6
- Betriebssicherheit 6
- Elektromagnetische Verträglichkeit 8
- Anschließen 8
  - Stromversorgung 8
  - Verkabelung 9
- Reinigung 10
- Recycling und Entsorgung 10
  - Entnehmen der Batterie 11

Lieferumfang 12
Produktbeschreibung und Technische Daten 13
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch 13
- Systemvoraussetzungen 13
- Technische Daten 14

Displayanzeige 15
Inbetriebnahme 18
- Laden des Akkus 18
  - Akkuanzeige 20
- Kopfhöreranschluss 21

Bedienung 22
- Gerät einschalten 22
- Gerät ausschalten 22
- Lautstärkeregelung 23

Tastensperre 23
In den Menüs navigieren 24
Schnelltaste Menü 25
Musikwiedergabe (Menü Musik) 26
Spielliste wiedergeben 28
Lesezeichen hinzufügen 28
Lesezeichenliste wiedergeben 30
Titel aus der Lesezeichen Liste entfernen 30
Menü „Wird gespielt“ 31
Menü Zufall 31
Menü Bilder 32
Menü Video 33
Menü Einstellung 34
Helligkeit 35
EQ 35
Wiederholen 36
Zufall 37
Präsentation 37
Hintergr. Licht 37
Schlaf 38
Sprache 38
Verbindung 39
Schnelltaste 39
System-Info 39
Zurücksetzen 40

Betrieb mit dem Adapter für eine Docking-Station 41
Betrieb mit dem Computer 42
Support-CD starten 43
Inhalt der Support-CD 45
Verbinden mit dem Computer 46
Sicheres Entfernen vom Computer 48
Rechtlicher Hinweis: 49
WMA-Audioformat 50
Eigene Musik ohne Schutz kopieren: 51
Kundendienst 51
Kundendienst 52
Erste Hilfe bei Fehlfunktionen 52
Benötigen Sie weitere Unterstützung? 53
Garantiebedingungen 54
Haftpflichtbeschränkung 55
Vervielfältigung dieser Gebrauchsanweisung 56
Index 57

Sicherheitshinweise

Betriebssicherheit

- Befolgen Sie auch die Gebrauchsanweisungen der Geräte, die Sie mit der MP3-Jukebox verbinden.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf das Gerät, das Steckernetzteil oder in die nähere Umgebung. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Halten Sie das Gerät von **Feuchtigkeit,** Tropf- und Spritzwasser fern. Vermeiden Sie **Erschütterungen**, **Staub**, **Hitze** und direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu **verhindern**. Die Betriebstemperatur beträgt 5 – 40 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) von 5 – 90 %. Die erlaubte Lagertemperatur beträgt -20 – 70 °C.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Dies würde den Garantieanspruch beenden und möglicherweise zur Zerstörung des Gerätes führen.
- Lassen Sie **Kinder nicht unbeaufsichtigt** an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Warten Sie nach einem Transport solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei großen

Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es dur ch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

- Legen Sie keine Gegenstände auf die Geräte und üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Andernfalls kann das Display brechen. Berühren Sie nicht das Display mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Es besteht **Verletzungsgefahr**, wenn das **Display bricht**. Sollte dies passieren, packen Sie mit **Schutzhandschuhen** die geborstenen Teile ein und senden Sie diese zur fachgerechten **Entsorgung** an Ihr Service Center. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass **Chemikalien** ausgetreten sein könnten.
- Das Gerät ist für den Anschluss an Computern mit Anschlussabsicherung (Limited Power Source im Sinn der EN60950) vorgesehen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in den folgenden Situationen:

- während Sie ein Fahrzeug steuern;
- während des Gehens auf einer Straße;
- jede Situation oder Umgebung, die Konzentration und Aufmerksamkeit erfordert.

Achtung!

Das **Formatieren** des eingebauten Speichers **löscht alle Daten**. Wählen Sie bitte das FAT32-Format, wenn Sie den Speicher des Gerätes formatieren.

Elektromagnetische Verträglichkeit

- Beim Anschluss müssen die **Richtlinien** für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) **eingehalten werden**. Wahren Sie mindestens einen Meter **Abstand von** hochfrequenten und magnetischen **Störquellen** (TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.

Anschließen

Beachten Sie nachfolgende Hinweise, um Ihr Gerät ordnungsgemäß anzuschließen:

Stromversorgung

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Steckernetzteils. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Es enthält keine zu wartenden Teile.
- Die **Steckdose** muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und **leicht zugänglich** sein.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Gerät (über Steckernetzteil) zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Halten Sie beim Abziehen immer das Steckernetzteil selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung.
- Decken Sie das Steckernetzteil nicht ab, um eine Beschädigung durch unzulässige Erwärmung zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Steckernetzteil nicht mehr, wenn das Gehäuse oder die Zuleitung zum Gerät beschädigt sind. Ersetzen Sie es durch ein Steckernetzteil des gleichen Typs.
- Sollten Sie ein **Verlängerungskabel** einsetzen, achten Sie darauf, dass dieses den **VDE-Anforderungen** entspricht. Fragen Sie ggf. Ihren Elektroinstallateur.
- Betreiben Sie das Steckernetzteil nur an geerdeten Steckdosen mit **AC 100-240V~, 50/60 Hz.** Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- Benutzen Sie nur das **beiliegende** Steckernetzteil.
- Wenn Sie das Steckernetzteil vom Stromnetz trennen möchten, ziehen Sie **zunächst den Stecker aus der Steckdose** und anschließend den Stecker des Gerätes. Eine umgekehrte Reihenfolge könnte das Steckernetzteil oder das Gerät beschädigen. Halten Sie beim Abziehen immer den Stecker selbst fest. **Ziehen Sie nie an der Leitung**.

Verkabelung

- Bitte nur die **mitgelieferten** Kabel und das Originalsteckernetzteil einsetzen.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten, oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie **keine Gegenstände auf die Kabel**, da diese sonst beschädigt werden könnten.

Reinigung

Eine Reinigung des Gerätes ist in der Regel nicht notwendig.

Achtung!

Dieses Gerät beinhaltet **keine zu wartenden** oder zu reinigenden **Teile**.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht verunreinigt wird. Verwenden Sie keine **Lösungsmittel**, **ätzende** oder **gasförmige Reinigungsmittel**. Reinigen Sie das Gehäuse ggf. mit einem angefeuchteten Tuch.

Recycling und Entsorgung

Gerät

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß an den vorgesehen Sammelstellen zu entsorgen.

Werfen Sie die MP3-Jukebox am Ende ihrer Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung. Entfernen Sie auch unbedingt vor der Entsorgung die Batterie aus dem Gerät!

Entnehmen der Batterie

Hinweis

Entnehmen Sie die Batterie nur, wenn Sie das Gerät entsorgen wollen.

1. Lösen Sie dazu mit einem passenden Schraubendreher die 2 Schrauben an der Geräteoberseite.
2. Hebeln Sie nun das Gehäuse auf, indem Sie einen flachen Gegenstand (z. B. einem Schlitzschraubendreher) an der Geräteoberseite ansetzen und die beiden Gehäusehälften trennen.
3. Trennen Sie die Batterie vom Anschlussstecker, entnehmen Sie die Batterie. Entsorgen Sie Gerät und Batterie voneinander getrennt.

Achtung!

Seien Sie vorsichtig beim Entnehmen der Batterie! Es besteht Verletzungsgefahr!

Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte **innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf**, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- MP3-Jukebox mit integriertem Akku
- Steckernetzteil Typ KSCFB0500050W1EU
- Stereokopfhörer
- USB-Kabel
- Adapter für den Betrieb mit einer Docking-Station
- Support-CD für den PC Gebrauch
- Diese Bedienungsanleitung
- Garantieunterlagen

Produktbeschreibung und Technische Daten

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die MP3-Jukebox ist ein tragbares Multimedia Abspielgerät mit aufladbarer Batterie und Speicher.

Auf diesem Gerät können Sie Audio- und Videodateien sowie Bilder wiedergeben.

Die MP3-Jukebox ist auch ein tragbares USB-Speichergerät, mit dem Sie persönliche Daten speichern und verwalten können.

Systemvoraussetzungen

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem PC verbinden wollen, muss dieser folgende Voraussetzungen erfüllen.

- PC mit USB 1.1. oder 2.0 (empfohlen), ab Pentium P III Klasse (empfohlen P4) und 1 GB freiem Festplattenspeicher.
- Betriebssysteme und Software:
  Windows ME / 2000 (ab SP3) und Windows® XP
  Windows Media Player ab Version 9.0 zur Synchronisation

Technische Daten

Gerätebezeichnung:	MP3-Jukebox MD 81488
Speicherkapazität (brutto):	8 GB
Abmessungen:	44 (B) x 10 (T) x 87 (H) mm
Betriebstemperatur	5°C - 40°C
Lagerungstemperatur	-20°C - +60°C
LCD-Modul	1,5” CSTN Modul mit 132 x 176 Pixel
Akkulaufzeit:	Bis zu 12 Stunden Audiowiedergabe
Steckernetzteil:	KSCFB0500050W1EU
Eingang:	100-240 V~ 50-60 Hz, 0,15 A
Ausgang:	5 V⎓ 0,5 A

(Technische Änderungen vorbehalten)

Displayanzeige

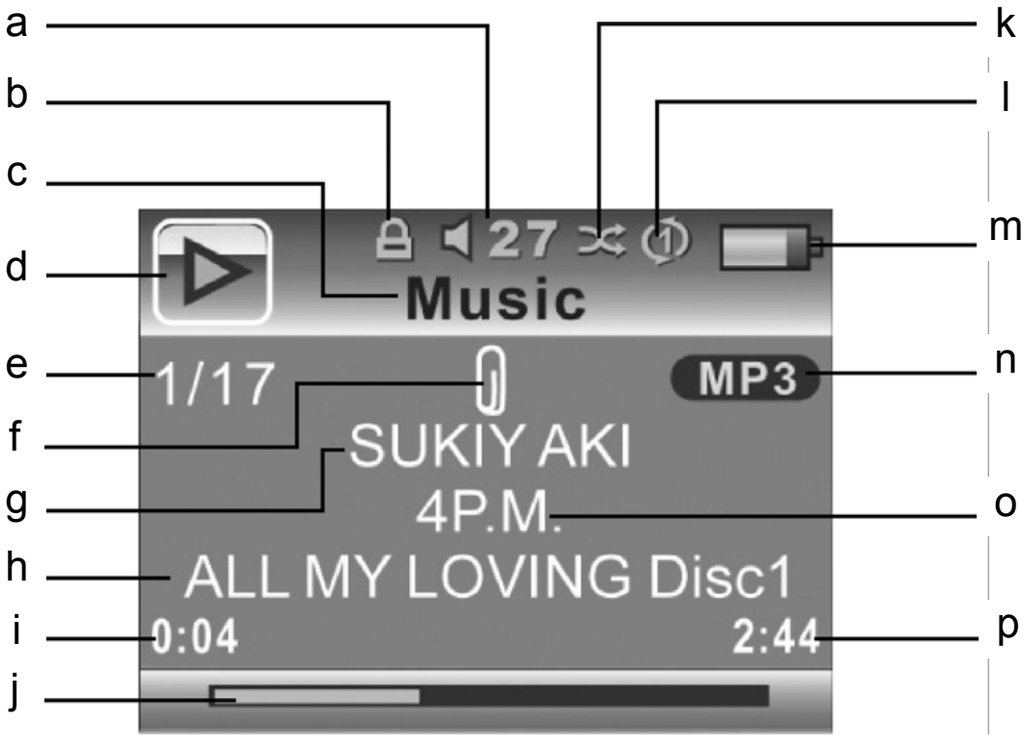

	Beschreibung	**Siehe Seite …**
a	**Lautstärkepegel** Zeigt die eingestellte Lautstärke an.	23
b	**Tastensperre** Zeigt die eingeschaltete Tastensperre an.	23

	Beschreibung	Siehe Seite …
c	**Menüname** Zeigt den Namen des aktuellen Menüs an.	26
d	**Wiedergabe/Pause** Zeigt den Wiedergabestatus einer Datei an. Wiedergabe = ▸ / Pause = ⏸	26
e	**Titelnummer** Zeigt die Nummer des aktuellen Titels und die gesamte Titelanzahl an.	26ff
f	**Lesezeichen** Zeigt an, ob der aktuelle Titel mit einem Lesezeichen markiert ist.	28
g	**Titel** Zeigt den aktuellen Titel an.	26ff
h	**Album** Zeigt das Album des aktuellen Titels an (sofern die Information vorhanden ist).	26ff
i	**Wiedergabezeit** Zeigt die verstrichene Zeit der momentan wiedergegebenen Datei an.	26ff
j	**Wiedergabebalken** Zeigt den Fortschritt der Wiedergabe an.	26ff

	Beschreibung	Siehe Seite …
k	**Zufallswiedergabe** Die Zufallswiedergabe ist aktiviert.	37
l	**Wiederholen** Zeigt an, ob ein Titel oder alle wiederholt werden.	36
m	**Akkuzustand** Zeigt den aktuellen Akkuzustand an.	20
n	**Dateiformat** Zeigt das Format der Datei an.	26
o	**Interpret** Zeigt den Interpreten des aktuellen Titels an (sofern die Information vorhanden ist).	26
p	**Wiedergabezeit** Zeigt die verbleibende Zeit der momentan wiedergegebenen Datei an.	26

Inbetriebnahme

Laden des Akkus

Das Gerät ist mit einem integriertem Li-Ion Akku ausgestattet. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, laden Sie den Akku wie folgt auf:

1. Stecken Sie den Netzadapter in eine leicht zu erreichende Steckdose und dann den USB- Anschlussstecker des Steckernetzteils direkt in den USB-Anschluss [2] der MP3-Jukebox.

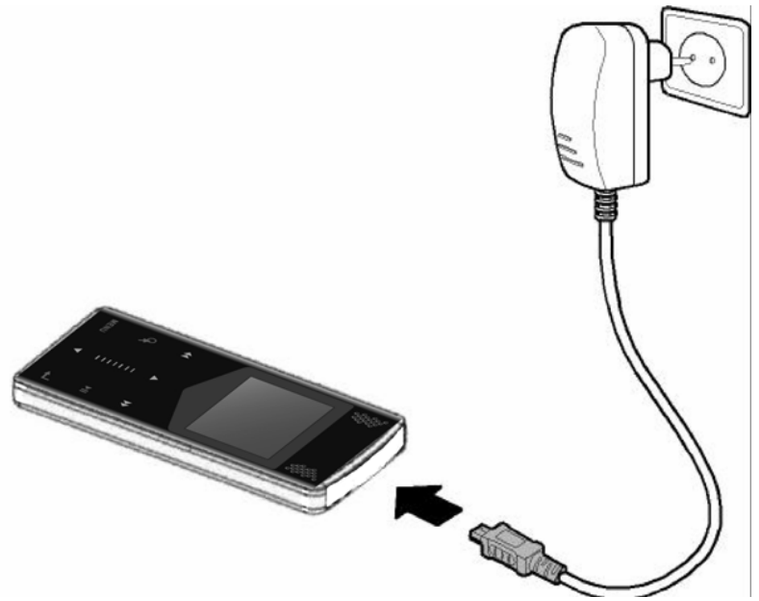

Sie können das Gerät auch über das mitgelieferte USB-Kabel über den PC aufladen. Hierfür muss eventuell der PC eingeschaltet sein.

Um den Aufladevorgang zu beenden, ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose und entfernen Sie das USB-Kabel aus dem Gerät. Der Akku kann in ca. drei Stunden bis 80 Prozent seiner Kapazität und in ca. fünf Stunden voll aufgeladen werden.

Achtung!

Laden Sie den Akku des Gerätes nur mit dem beigelegten Steckernetzteil oder mit dem USB Kabel.

Hinweis

Sie können während des Aufladens das Gerät verwenden. Das Aufladen dauert dadurch länger.

Hinweis

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie den Akku für mindestens 8 Stunden laden, um so die volle Kapazität nutzen zu können.

Die Akkulaufzeit variiert je nach Betriebsmodus (Musik etc.) und wird in Form eines vollen bzw. leeren Akkus angezeigt.

Akkuanzeige

Die MP3-Jukebox kontrolliert den Akkuzustand automatisch und zeigt diesen bei eingeschaltetem Gerät im Display an.

Akku leer, das Gerät schaltet sich aus ⇦ Geringe Restlaufzeit ⇦ Volle Leistung

Hinweis

Während des Aufladens über den PC oder das Steckernetzteil bewegt sich der Balken der Akkuanzeige.

Kopfhöreranschluss

Das Gerät kann sowohl über einen Stereo-Kopfhörer als auch über einen Verstärker (z.B. HiFi-Anlage) Musik oder Sprache wiedergeben.

Schließen Sie den mitgelieferten Stereo-Kopfhörer mit dem 3,5 mm Klinkenstecker an die Anschlussbuchse [**1**] an, um die Tonwiedergabe zu ermöglichen.

Vorsicht!

Das Benutzen eines Kopfhörers mit großer Lautstärke kann zu bleibenden Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein. Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist.

Wenn eine MP3-Jukebox längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

Hinweis

Verwenden Sie bitte nur den Kopfhörer, der mit Ihrem Gerät mitgeliefert wurde.

Bedienung

Hinweis

Wenn sich die Tastensperre [**7**] in der Sperrposition befindet, lässt sich das Gerät nicht bedienen. Schieben Sie den Sperrschalter auf die untere Position (offen), um die Sperre aufzuheben.

Gerät einschalten

1. Schieben Sie ca. 2 Sekunden den Ein-/Ausschalter [7] nach unten, um das Gerät einzuschalten. Der Startbildschirm erscheint und anschließend wird das Hauptmenü auf dem LCD-Display angezeigt.

Hinweis

Wurde das Gerät bereits in Betrieb genommen, erscheint immer der zuletzt verwendete Bildschirm bzw. startet die letzte Wiedergabe.

Gerät ausschalten

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter [7] nach unten und halten ihn so lange, bis der Balken vervollständigt wurde.

Lautstärkeregelung

Schieben Sie Ihren Finger über den gestrichelten Bereich oder drücken Sie die Tasten ▲/▼, um die Lautstärke im Wiedergabemenü herauf- oder herunterzuregeln. Der Lautstärkewert wird bei der Musikwiedergabe im Display als Zahl dargestellt [a], bei der Videowiedergabe als Balken am unteren Displayrand.

Tastensperre

Die MP3-Jukebox ist mit einer Tastensperre versehen, die verhindert, dass eine Taste versehentlich aktiviert wird. Dies ist praktisch, wenn Sie Musik hören und die MP3-Jukebox transportieren. So aktivieren Sie die Tastensperre:

1. Zum Einschalten der Tastensperre, schieben Sie den Ein-/Ausschalter [7] nach unten.
   Im Display erscheint das Schloss-Symbol [b].
2. Um die Tastensperre wieder aufzuheben, schieben Sie den Ein-/Ausschalter [7] wieder in die mittlere Position. Das Schloss-Symbol [b] erlischt wieder.

In den Menüs navigieren

Das Menü Ihrer MP3-Jukebox bietet unterschiedliche Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Um diese auszuwählen gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Hauptmenü die Tasten ▲/▼, um eine Funktion auszuwählen oder rollen Sie die Anzeige, indem Sie den Finger im gestrichelten Bereich nach oben oder unten schieben. In der Mitte und am rechten Rand des Displays wird das entsprechende Symbol abgebildet.

2. Bestätigen Sie die gewünschte Funktion, indem Sie die Taste ↵ drücken.
   Es erscheint das Untermenü der gewünschten Funktion.

Hinweis

Der Titel des aktuellen Menüs [c] wird in der oberen Displayzeile angezeigt

Schnelltaste Menü

Über das Schnelltaste Menü können Sie jederzeit, außer im Wiedergabe-Menü, die Funktionen **Helligkeit**, **Wiederholen**, Equalizer (**EQ**) und **Zufall** auswählen.

1. Drücken Sie hierzu die **Schnelltaste (5)**, um das Schnelltaste Menü aufzurufen. Es erscheint eine Übersicht der Funktionen mit den entsprechenden Tastenbelegungen.
2. Drücken Sie nun eine der Tasten ▲, ▼, ▶▶ und ◀◀, um die jeweilige Funktion einzustellen. Die Änderung wird direkt im Display angezeigt (Zufall, Wiederholen). Die Änderung der Helligkeit wird direkt sichtbar und die Änderung der Equalizer Einstellung ist direkt hörbar.

Musikwiedergabe (Menü Musik)

1. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den Eintrag **Musik** im Hauptmenü und bestätigen Sie mit ↵.
2. Wählen Sie eine der nachfolgenden Möglichkeiten aus, um nach den gewünschten Titeln zu suchen und drücken Sie ↵:
   - Künstler
   - Alben
   - Titel
   - Genres
   - Jahr
   - Spielliste
3. Um einen Titel direkt über den Namen anzuwählen, wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den Eintrag **Titel** aus. Andernfalls wählen Sie einen der anderen Einträge (Künstler, Alben, Genres, Jahr, Spielliste) um den gewünschten Titel auszuwählen.
4. Drücken Sie die Taste ↵ oder die Taste ▶ ⏸ , um die Wiedergabe des gewählten Titels zu starten; drücken Sie die Taste ▶ ⏸ erneut, um den Titel anzuhalten (Pause) bzw. wieder fortzusetzen. Im Display links oben erscheint der Wiedergabestatus [d].

Hinweis

Im Display werden Titel, Interpret und Albumname angezeigt [g, o, h].

Die Titelnummer des aktuellen Titels wird links oben im Display angezeigt [e].

Ebenso erscheint links unten im Display die verstrichene [i] und rechts unten die verbleibende Wiedergabezeit [p] des aktuellen Titels.

Der Fortschritt der Wiedergabe wird am unteren Displayrand als Balken angezeigt [j].

Zusätzlich erscheint rechts im Display das Dateiformat [n].

5. Um während der Wiedergabe rückwärts/vorwärts zu suchen, legen Sie den Finger auf die Tasten ⏮/⏭. Um zur Wiedergabe des nächsten Titels zu wechseln, tippen Sie die Taste ⏮/⏭ kurz an.

Hinweis

Die Auswahl von **Künstler, Album, Genres, Jahre** ergibt sich aus den in den Musikdateien hinterlegten Informationen (sog. ID-Tags). Diese müssen in den MP3-Dateien enthalten sein, die auf das Gerät kopiert worden sind. Enthält die gesuchte Datei keine ID3 Information, kann sie über die Suche nach Titeln gefunden werden. Lesen Sie dazu bitte die Informationen im Kapitel „Betrieb mit dem Computer“ auf Seite 46.

Spielliste wiedergeben

Wenn Sie eigene Spiellisten (Playlisten) auf die Festplatte der MP3-Jukebox übertragen haben, erscheinen diese mit Namen im **Menü Musik** unter dem Eintrag **Spielliste**. Eine mit der MP3-Jukebox erstellte Lesezeichen Liste wird als **Lesezeichen** angezeigt.

Wählen Sie eine Spielliste aus und bestätigen Sie mit ↵, um die Titel dieser Liste anzuzeigen.

Lesezeichen hinzufügen

1. Rufen Sie im Wiedergabemodus das Optionsmenü auf, indem Sie die Taste ↵ [10] drücken.
2. Wählen Sie nun den Eintrag **Lesezeichen** aus.
3. Drücken Sie die Taste ⏭, um den aktuellen Titel der Lesezeichen Liste hinzuzufügen. Im Wiedergabemenü erscheint nun ein Klammersymbol [f] über dem Titelnamen.

Hinweis

In jede Titelliste können bis maximal 100 Titel abgelegt werden.

Sie können einen Titel auch der Lesezeichenliste hinzufügen, indem Sie den entsprechenden Titel in einer Liste markieren und dann die Taste ▶ II gedrückt halten bis der Eintrag **hinzufügen zu Lesezeichen** erscheint.

Achtung!

Wenn Sie in der Liste im Menü Musik einen Künstler, ein Album, ein Genre oder ein Jahr markiert haben und die Taste ▶ II gedrückt halten, werden alle Titel der entsprechenden Kategorie als Lesezeichen markiert.

Um nachträglich nicht jeden Titel einzeln aus der Lesezeichen Liste entfernen zu müssen, schließen Sie die MP3-Jukebox über die Einstellung **Verbindung MSC** an den Computer an und löschen Sie im Ordner **Config** die Datei **MYFAVOR.DAT**, um somit alle Lesezeichen zu löschen.

Trennen Sie die MP3-Jukebox danach wieder vom Computer und schalten Sie erneut ein. Beim nächsten Hinzufügen eines Lesezeichens wird die Datei **MYFAVOR.DAT** neu erstellt.

Lesezeichenliste wiedergeben

1. Wählen Sie im Menü Musik den Eintrag **Spielliste** aus.
2. Wählen Sie nun aus der Liste den Eintrag **Lesezeichen** aus und bestätigen Sie mit der Taste ↵. Die Liste aller mit Lesezeichen markierten Titel erscheint (Lesezeichen Liste).
3. Um die Liste wiederzugeben, wählen Sie einen beliebigen Titel aus und drücken Sie die Taste ↵ oder ▸.

Titel aus der Lesezeichen Liste entfernen

1. Rufen Sie im Wiedergabemodus das Optionsmenü auf, indem Sie die Taste ↵ [10] drücken.
2. Wählen Sie nun den Eintrag **Lesezeichen** aus.
3. Drücken Sie die Taste ▸, um den Titel wiederzugeben, dessen Lesezeichen Sie löschen möchten.
4. Rufen Sie das Optionsmenü auf, indem Sie die Taste ↵ [10] drücken.
5. Wählen Sie nun mit den Tasten ▲ und ▼ den Eintrag **Entfernen** aus.
6. Drücken Sie die Taste ⏭, um den aktuellen Titel der Liste der **Lesezeichen** zu entfernen. Das Klammersymbol [f] im Wiedergabemenü erlischt.

Hinweis

Der Eintrag wird **nur aus der Titelliste** gelöscht und nicht von der Festplatte.

Menü „Wird gespielt“

Dieses Menü ist nur bei einer laufenden oder angehaltenen Wiedergabe von Musik- oder Videodateien verfügbar.

Wählen Sie das Menü **wird gespielt** aus und bestätigen Sie mit

der Taste ↵, um die aktuell laufende Wiedergabe anzuzeigen.

Menü Zufall

Im Menü **Zufall** können Sie die zufällige Wiedergabe von Musiktiteln einstellen.

Wählen Sie den Eintrag **Zufall** aus und bestätigen Sie mit

der Taste ↵.

Alle Titel

Alle Musiktitel auf der Festplatte werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Lesezeichen

Alle mit Lesezeichen markierten Musiktitel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Spielliste

Wählen Sie hier eine Spielliste aus, deren Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden sollen.

Menü Bilder

1. Wählen Sie das Menü **Bilder** aus und bestätigen Sie mit der Taste ↵.
   Es erscheint eine Liste mit allen auf der Festplatte gefundenen Bilddateien.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ eine Bilddatei aus, die Sie anzeigen möchten und bestätigen Sie mit der Taste ↵.
   Das Bild wird im Display angezeigt.
3. Um zum vorherigen/nächsten Bild zu wechseln, tippen Sie die Tasten ◀◀ und ▶▶ kurz an.

Menü Video

1. Wählen Sie den Eintrag Video aus und bestätigen Sie mit der Taste ↵.
   Es erscheint eine Liste mit allen auf der Festplatte gefundenen Videodateien.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ eine Videodatei aus, die Sie anzeigen möchten und bestätigen Sie mit der Taste ↵.
   Die Wiedergabe der Videodatei startet.
3. Um während der Wiedergabe rückwärts/vorwärts zu suchen, legen Sie den Finger auf die Tasten ◀◀/▶▶. Um zur Wiedergabe der nächsten Videodatei zu wechseln, tippen Sie die Taste ◀◀/▶▶ kurz an.

Hinweis

Um Videodateien auf der MP3-Jukebox anzeigen und wiedergeben zu können, müssen diese vorher mit dem Video-Converter der mitgelieferten Software-CD in das passende AVI-Format umgewandelt worden sein.

Menü Einstellung

Wählen Sie den Eintrag **Einstellung** aus und bestätigen Sie mit

der Taste ↵.

Es erscheint eine Liste mit Einstellmöglichkeiten. Mit den Tasten ▲ und ▼ wählen Sie eine Einstellung aus und mit den Tasten ⏮ und ⏭ verändern Sie eine Einstellung.

Hinweis:

Ausgewählte Einstellungen dieses Menüs können Sie auch aufrufen, indem Sie während der Wiedergabe von Musik, Bildern

oder Videos die Taste ↵ drücken (Optionsmenü).

Helligkeit

Stellen Sie hier die Helligkeit des Displays von 50 bis 100 in Zehnerschritten ein.

> **Hinweis**
>
> Sie können die Helligkeit auch über das Schnelltaste Menü einstellen.

EQ

Stellen Sie hier die Klangfunktion des Equalizers auf
Aus, **Klassik**, **Benutzerdefiniert**, **Pop**, **Rock**, **Jazz**, oder **Automatisch** ein.

In der Einstellung **Benutzerdefiniert** können Sie die Taste ↵ drücken, um den Equalizer manuell einzustellen.

Es erscheint eine Übersicht der Equalizer Frequenzen:

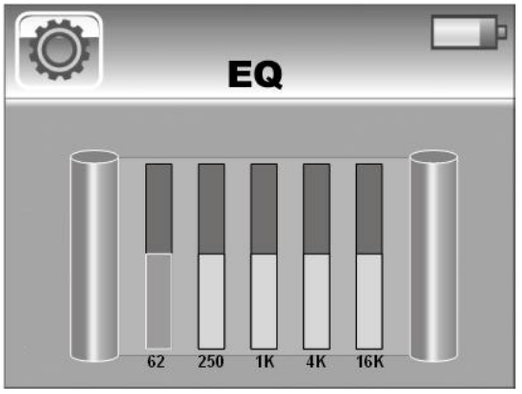

Mit den Tasten ⏮ und ⏭ wählen Sie eine Frequenz aus und mit den Tasten ▲ und ▼ verändern Sie den Pegel.

Um die Einstellung zu übernehmen, verlassen Sie die Übersicht mit **MENU**.

Wiederholen

Stellen Sie hier die Wiederholfunktion auf
Ein (der aktuelle Titel wird wiederholt),
Alle (Alle Titel werden wiederholt) oder
Aus (Wiederholfunktion ausgeschaltet.

Hinweis

Bei eingeschalteter Wiederholfunktion erscheint am oberen Displayrand das entsprechende Symbol [I].

🔁 Einzelnen Titel wiederholen

🔁 Alle Titel der aktuellen Auswahl (Album, Spielliste) wiederholen

Sie können die Wiederholfunktion auch über das Schnelltaste Menü einstellen

Zufall

Stellen Sie hier die zufällige Wiedergabe auf **Ein** oder **Aus**.

Hinweis

Stellen Sie im Menü **Zufall** ein, welche Titel wiedergegeben werden sollen.

Bei eingeschalteter Funktion erscheint am oberen Displayrand das Symbol

Präsentation

Stellen Sie hier die Präsentation für die Bildwiedergabe auf
Aus (keine Präsentation)

3s, **5s**,**10s**,**15s** (Intervall in Sekunden).

Hintergr. Licht

Stellen Sie hier ein, wie lange die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet bleiben soll.

An (Hintergrundbeleuchtung immer an).

Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nach **10s**, **20s**, **30s** aus.

Schlaf

Stellen Sie hier ein, nach wie viel Minuten sich das Gerät auch bei laufender Wiedergabe automatisch ausschalten soll.

Aus (keine Schlaffunktion aktiviert)

30m, **60m**, **90m** (Ausschalten nach 30, 60 oder 90 Minuten)

> **Hinweis**
>
> Wenn keine Wiedergabe aktiv ist und kein Tastendruck erfolgt, schaltet sich das Gerät nach 8 Minuten immer automatisch aus!

Sprache

Stellen Sie hier die Menüsprache des Geräts ein.

Als Sprachen stehen **Deutsch**, **Spanisch**, **Italienisch**, **Englisch** und **Französisch** zur Auswahl.

Verbindung

Stellen Sie hier den USB-Ausgang auf **MSC** oder **Automatisch** ein.

- **Automatisch (MTP)**: Media Transfer Protocol Modus;
  Bei diesem Transfer Typ wird die MP3-Jukebox als Mobiles Gerät erkannt. Ein direktes Eingreifen in die Ordernstruktur ist nicht möglich. Dieser Modus wird vom Windows Media Player ab Version 9 unterstützt und ermöglicht eine schnellere Datenübertragung.
- **MSC**: Wechseldatenträger Modus;
  In diesem Modus wird die MP3-Jukebox als Wechseldatenträger erkannt. Der Datenaustausch erfolgt über den Windows Explorer.

Schnelltaste

Stellen Sie hier die Tastenbelegung des Schnellzugriff-Menüs ein.

System-Info

Sehen Sie hier die Information zu **Firmware**-Version, **Kapazität** der Festplatte, **besetzter Platz** und **freier Platz** ein.

Zurücksetzen

Setzen Sie hier das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie die anschließende Abfrage **Standard wiederherstellen** mit der Taste ↵ bestätigen.
Dies kann z. B. erforderlich sein, wenn das Gerät nicht mehr reagiert.
Wenn Sie die Einstellungen beibehalten wollen, brechen Sie diese Funktion ab, indem Sie den Eintrag **Beenden** wählen.

Hinweis

Falls das Gerät nicht mehr reagieren sollte, können Sie auch einen Neustart ausführen, indem Sie für etwa 5 Sekunden lang den **Ein-/Ausschalter** nach unten schieben. Nach einem Neustart bleiben alle Einstellungen erhalten.

Betrieb mit dem Adapter für eine Docking-Station

Wenn Sie die MP3-Jukebox in einer Docking-Station betreiben wollen, verwenden Sie den mitgelieferten Adapter.

1. Setzen Sie die MP3-Jukebox mit den Anschlüssen nach unten und dem Display nach vorne zeigend auf die Stecker [12, 13] des Adapters auf.
2. Klappen Sie die beiden Halteklammern [14] nach vorne, so dass die MP3-Jukebox fest mit dem Adapter verbunden ist.
3. Setzen Sie nun den Adapter mit der Anschlussbuchse nach unten zeigend in die Docking-Station ein.

> Hinweis
>
> Zum Betrieb der MP3-Jukebox in der Docking-Station lesen Sie bitte auch die Bedienungsanleitung der Docking Station.

Betrieb mit dem Computer

Hinweise

Um eine optimale Verwaltung und Übertragung aller Medien zu gewährleisten, muss die entsprechende Software auf Ihrem PC installiert sein.

Achten Sie bei der Übertragung von Musikdateien mit der Einstellung **MSC Verbindung** darauf, dass diese im MP3-Format in den Ordner **Music** auf der Festplatte der MP3-Jukebox gespeichert werden.

Achten Sie bei Playlisten darauf, dass diese im M3U-Format in den Ordner **M3U** gespeichert werden.

Bilder sollten in den Ordner **Pic** und Videos in den Ordner **Video** gespeichert werden.

Support-CD starten

Achtung!

Bei der Installation von Software können wichtige Dateien überschrieben und verändert werden. Um bei eventuellen Problemen nach der Installation auf die Originaldateien zugreifen zu können, sollten Sie vor der Installation eine Sicherung Ihres Festplatteninhaltes erstellen.

1. Stellen Sie sicher, dass der Windows Media Player ab Version 9.0 installiert ist. Das Programm gehört zur Standardausstattung von Windows.
2. Legen Sie die mitgelieferte CD ein und warten Sie bis das Auswahlmenü automatisch startet.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Hinweis:

Sollte Ihr Betriebssystem so eingestellt sein, dass die Installation von Software/Treiber nur angenommen wird, wenn diese signiert (von Microsoft freigegeben) sind, erscheint ein entsprechender Dialog. Der Wortlaut kann, je nach Betriebssystem, unterschiedlich sein. Bsp.: „Der zu installierende Treiber ... hat die Prüfung nicht bestanden ...“.

Dies bedeutet nicht, dass der Treiber fehlerhaft ist, sondern verweist nur auf die nicht vorhandene Microsoft-Signatur. Sie können diesen Hinweis übergehen. Klicken Sie zur Installation der Treiber auf „Weiter“.

Inhalt der Support-CD

Hinweis

Die Abbildung kann je nach Softwareversion und -umfang variieren.

- **Video Converter:** Zum Umwandeln von Filmdateien in ein für die MP3-Jukebox kompatibles .avi-Dateiformat.

Verbinden mit dem Computer

1. Stecken Sie das Ende mit dem kleinen Stecker des beiliegenden USB-Kabels in das Gerät.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Steckplatz an Ihrem betriebsbereiten Computer.

3. Sobald sie die MP3-Jukebox mit Ihrem Computer verbinden, erkennt Windows automatisch das neue Gerät.
   Je nach eingestellter Verbindung wird die MP3-Jukebox als Mobiles Gerät (**Automatisch**) oder als Wechseldatenträger (**MSC**) angezeigt. Während der Verbindung kann das Gerät keine anderen Funktionen ausführen.
4. Nachdem Sie die MP3-Jukebox wieder vom Computer getrennt haben, schalten Sie das Gerät zunächst wieder ein. Wenn Datensätze verändert worden sind, wird nach dem Startbildschirm die Musikbibliothek aktualisiert und es erscheint der Eintrag **Bilde Musik-Library**. Danach erscheint das Hauptmenü.

Hinweis

Dieser Prozess kann einige Zeit dauern und wird über einen Fortschrittsbalken am unteren Displayrand angezeigt. Sollte die MP3-Jukebox auch nach der Anzeige **100%** nicht auf Tastendruck reagieren, so schieben Sie den Ein-/Ausschalter etwa 5 Sekunden lang nach unten (Reset-Funktion) und schalten Sie das Gerät danach wieder ein.

Sicheres Entfernen vom Computer

Hinweis

Stellen Sie immer sicher, ob alle Dateiübertragungen abgeschlossen sind, wenn Sie das Gerät vom USB-Kabel trennen. So verhindern Sie, dass durch das Entfernen des Gerätes Datenverlust entsteht.

Je nach Betriebssystem und Einstellung kann es erforderlich sein, dass ein angeschlossenes Gerät abgemeldet werden muss, bevor es entfernt wird. In der Taskleiste, unten auf Ihrem Bildschirm finden Sie dafür folgendes Symbol:

Rechtlicher Hinweis:

Es dürfen nur solche Werke kopiert oder kodiert werden, bei denen Sie selbst der Urheber sind oder bei denen Ihnen entsprechende Nutzungsrechte durch die Urheber bzw. die Rechteinhaber eingeräumt worden sind. Verletzen Sie diese Rechte, besteht die Gefahr, dass die Berechtigten gegen diese mögliche Straftat vorgehen und ihre Ansprüche geltend machen. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen beim Einsatz von Musikstücken im MP3-Format. Auskunft hierüber erhalten Sie bei der für Ihre Region zuständigen Geschäftsstelle der GEMA oder im Internet unter www.gema.de. Wenn Sie das MP3-Gerät außerhalb Deutschlands einsetzen, wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Institutionen, die für die Rechte der Künstler und der Tonträgerindustrie verantwortlich sind.

WMA-Audioformat

Ihre MP3-Jukebox kann außer MP3-Dateien auch Dateien im WMA-Format abspielen. Einige WMA Encoder können DRM (Digital Rights Management) benutzen und somit ein Abspielen auf tragbaren Geräten verhindern. Benutzen Sie den Windows Media Player ab Version 9.0, da dieser eine Funktion zum Überspielen der Musik auf tragbare Geräte enthält.

Die so erstellten WMA Dateien können dann in Ihrem tragbaren Gerät abgespielt werden.

Hinweis

Musikdateien, die zur Wiedergabe eine zugehörige Lizenzdatei (DRM) benötigen, müssen über spezielle Programme (z.B. Windows Media Player 10.0 oder andere von MP3-Anbietern zur Verfügung gestellte Programme) übertragen werden. Wird die Lizenzdatei nicht übertragen (z.B. durch Kopieren über den Explorer), verweigert die MP3-Jukebox die Wiedergabe des Titels.

Eigene Musik ohne Schutz kopieren:

Beim Windows® Media Player® darf die mit dem Pfeil markierte Option (unter Extras > Optionen) nicht aktiviert sein, damit neu konvertierte WMA/MP3-Dateien auf Ihrem MP3-Spieler abgespielt werden können:

1. Starten Sie den Windows Media Player.
2. Wählen Sie im Programmmenü unter [**Extras**] den Eintrag [**Optionen**].
3. Auf der Registerkarte [**Musik kopieren**] deaktivieren Sie beim Media Player der Version 8 die Option [**Inhalt schützen**]. Beim Media Player 9 heißt diese Option [**Kopierschutz für Musik**].

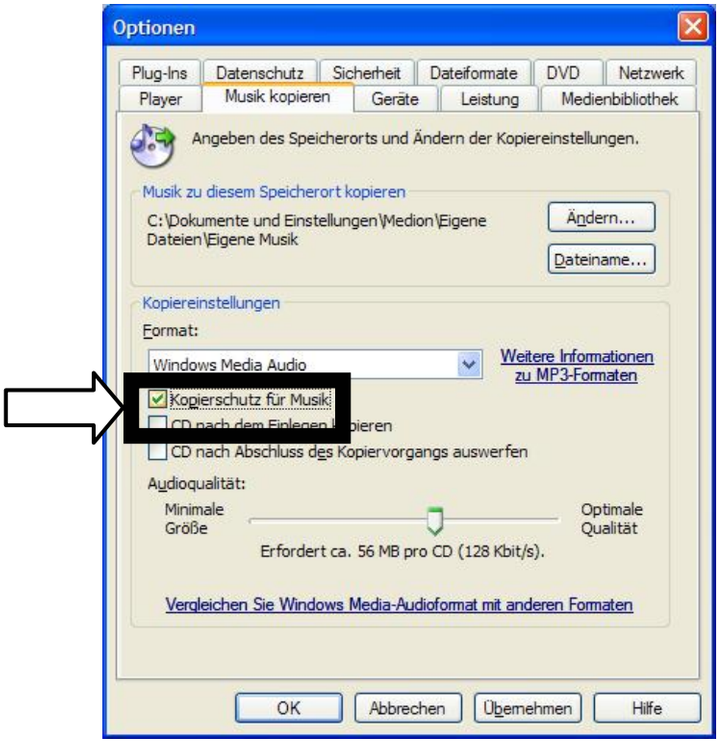

Media Player 8.0

Media Player 9.0

Kundendienst

Erste Hilfe bei Fehlfunktionen

Das Gerät wird nicht erkannt:

- Überprüfen Sie die Installation?
- Sind das Kabel und das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen?
- Überprüfen Sie im Windows-Gerätemanager, ob die USB Geräte korrekt eingebunden sind. Binden Sie den USB-Controller ggf. neu ein.
- Welcher Verbindungstyp ist bei der MP3-Jukebox eingestellt (**Automatisch** oder **MSC**)? (siehe „Verbindung“ auf Seite 39)

Das Gerät kann nicht bedient werden:

- Ist die Sperre aktiv (siehe „Tastensperre“ auf Seite 23)?
- Ist das Gerät über USB verbunden?
- Ist die Stromversorgung gewährleistet (Akku leer)?
- Sollte eine Eingabe nicht möglich sein, kann auch die Software durch unvorhergesehene Zusammenhänge blockiert sein. Sie können das Gerät neu starten, indem Sie den **Ein-/Ausschalter** für etwa 5 Sekunden lang nach unten schieben (Reset-Funktion).

Das Gerät hat Funktionsstörungen:

- Dies kann durch eine elektrostatische Entladung hervorgerufen werden. Ziehen Sie bitte das USB-Kabel und schließen Sie das Gerät erneut an. Ist die Störung nicht behoben, starten Sie alle Geräte neu und verwenden Sie ggf. einen anderen USB-Anschluss.

Ein Video wird nicht abgespielt:

- Das Format wird nicht unterstützt. Konvertieren Sie die Videodatei vor dem Speichern auf die Festplatte der MP3-Jukebox mit der mitgelieferten Software.

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

Garantiebedingungen

Die Empfangsquittung gilt als Beleg für den Erstkauf und sollte gut aufbewahrt werden. Sie wird für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen benötigt. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantiebedingungen **nicht eingeschränkt**. Wird das Produkt an einen anderen Benutzer weitergegeben, so hat dieser für den Rest der Garantiezeit Anspruch auf Garantieleistungen.

Der Kaufbeleg sowie diese Erklärung sollten bei der Weitergabe in seinen Besitz übergehen. Wir garantieren, dass dieses Gerät in einem funktionsfähigen Zustand ist und in technischer Hinsicht mit den Beschreibungen in der beigefügten Dokumentation übereinstimmt. Die verbleibende Garantiefrist geht bei Vorlage des Kaufbelegs von Originalteilen auf die entsprechenden Ersatzteile über.

Wenn Sie dieses Gerät zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen einreichen, müssen Sie zuvor sämtliche Programme, Daten und herausnehmbare Speichermedien entfernen. Produkte, die ohne Zubehör eingeschickt werden, werden ohne Zubehör ersetzt.

Die Gewährleistungspflicht gilt nicht für den Fall, dass das Problem durch einen Unfall, eine Katastrophe, Vandalismus, Missbrauch, unsachgemäße Benutzung, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Veränderung durch Software, Viren bzw. ein anderes Gerät oder Zubehör, oder durch sonstige nicht von uns genehmigte Modifikationen verursacht wurde. Diese eingeschränkte Garantieerklärung ersetzt alle anderen Garantien ausdrücklicher oder impliziter Natur.

Dies schließt die Garantie der Verkaufbarkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck ein, beschränkt sich jedoch nicht darauf. In einigen Ländern ist der Ausschluss impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig. In diesem Falle ist die Gültigkeit aller ausdrücklichen und impliziten Garantien auf die Garantieperiode beschränkt. Mit Ablauf dieser Periode verlieren sämtliche Garantien ihre Gültigkeit. In einigen Ländern ist eine Begrenzung der Gültigkeitsdauer impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt. Falls Sie bezüglich dieser Garantiebedingungen Fragen haben, wenden Sie sich an uns.

Haftpflichtbeschränkung

Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung unterliegt unangekündigten Änderungen die dem technischen Fortschritt Rechnung tragen. Hersteller und Vertrieb können keine Verantwortung für Schäden, die als Folge von Fehlern oder Auslassungen, der in dieser Gebrauchsanweisung bereitgestellten Informationen entstanden sind, übernehmen.

Wir haften unter keinen Umständen für:

1. Von dritter Seite gegen Sie erhobene Forderungen aufgrund von Verlusten oder Beschädigungen.
2. Verlust oder Beschädigung Ihrer Rohlinge, Aufzeichnungen oder Daten.
3. Ökonomische Folgeschäden (einschließlich verlorener Gewinne oder Einsparungen) oder Begleitschäden, auch in dem Fall, dass wir über die Möglichkeit solcher Schäden informiert worden sind.

In einigen Ländern ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschäden gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt.

Vervielfältigung dieser Gebrauchsanweisung

Dieses Dokument enthält gesetzlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Copyright © 2006, Alle Rechte vorbehalten. Version: 2006-11-1.04
Das Copyright liegt bei der Firma **Medion®**.
Warenzeichen:
MS-DOS® und **Windows®** sind eingetragene Warenzeichen der Fa. **Microsoft®**.
Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Index

A

Akku
  Ladeanzeige 20
  Laden 18
Akkuzustand 17
Album 16
Anschließen 8
Automatisch (MTP) 39, 46

B

Bedienung
  Ausschalten 22
  Einschalten 22
  Kopfhörer anschließen 21
  Lautstärke regeln 23
  Lesezeichen hinzufügen 28
  Lesezeichen Liste 30
  Navigieren 24
  Tasten sperren 23
Bestimmungsgemäßer
  Gebrauch 13
Betriebssicherheit 6
  Stromversorgung 8
  Verkabelung 9

C

Copyright 56

D

Dateiformat 17

E

Elektromagnetische
  Verträglichkeit 8

EMV 8
Entsorgung 10
Erste Hilfe 52

F

Fehlfunktionen 52

G

Garantie 54
Garantiebedingungen 54

I

Interpret 17

K

Kundendienst 52

L

Lesezeichen 16
Lieferumfang 12

M

MSC 39, 46
MTP 39, 46

R

Rechtlicher Hinweis 49
Recycling 10
Reinigung 10

S

Sicheres Entfernen vom Computer 48
Sicherheitshinweise Betriebssicherheit 6

EMV 8
Reinigungsmittel 10
Störquellen 8
Stromversorgung 8
Support-CD..... 43
Systemvoraussetzungen 13

T

Technische Daten..... 14
Titel..... 16
Titelnummer..... 16
Transport 6

V

Verbindung MSC 39, 46
Verbindung MTP 39, 46
Verkabelung 9
Verpackung 11
Video Converter 45

W

Wiedergabe/Pause.....16
Wiedergabebalken 16
Wiedergabezeit 16, 17
Wiederholen 17
WMA.....50

Z

Zufall.....17

BITTE DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN III/29/07

TEVION®

GARANTIE

Absender Bitte Blockschrift in GROSSBUCHSTABEN • Kästchen beachten!

Name

Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon mit Vorwahl

Modell: MD 81488

Gerätefarbe bitte ankreuzen!

☐ ***MSN 5002 6412 WEISS***

☐ ***MSN 5002 6413 SCHWARZ***

Unterschrift des Käufers

MEDION®

MTC
Medion **T**echnologie **C**enter
Freiherr-vom-Stein-Str. 131
D-45 473 Mülheim/Ruhr

4015625500264129

4015625500264138

FEHLERANGABE: